


Perçage à 16 mm  
des extrémités du cadre

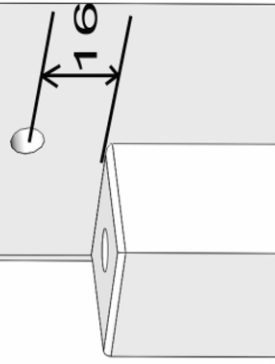

1


Insérer la vis dans la rondelle  
fournie avec le Modulo-Gond.  
Visser l'ensemble dans le pilier.  
Ne pas bloquer jusqu'au bout,  
laisser environ 5mm de jeu  
entre la rondelle  
et le pilier.



2

4

brevet  
déposé

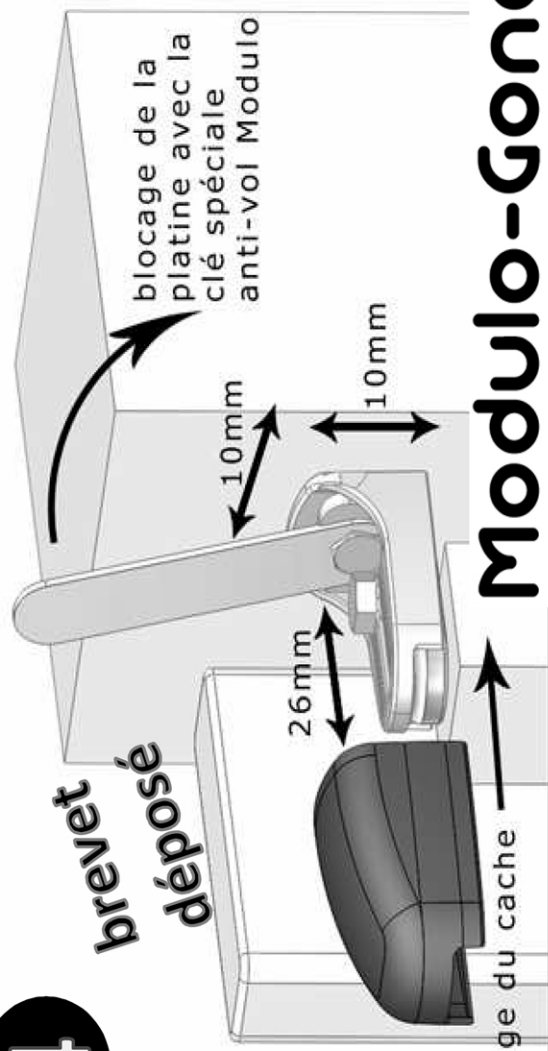


Modulo-Gond

1



2

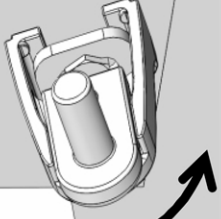

3

